

Viktig information

- Får endast installeras av behörig person som besitter fullgod kunskap och färdighet med de för respektive anläggning erforderliga arbetsuppgifterna.
- AB Fingal Johnsson & Söner friskriver sig från allt ansvar beträffande krav i anledning av felaktig användning eller felaktig installation av produkten.
- Inkommande och utgående jordkablar orienteras i lucköppningen dvs. kabel förlägges på den sida i lucköppningen varifrån kabeln kommer; m.a.o. kablarna får ej korsas!
- **WARNING;** om instruktionerna inte följs enligt anvisning kan detta resultera i skada på produkten och även skada på person som kan medföra dödsfall.

- **Rekommenderade åtdragningsmoment för plintar:**

25 mm²-plint:

Al-kabel	16–25 mm ²	10 Nm
Cu	1,5–6 mm ²	4 Nm
Cu	10–25 mm ²	10 Nm

50 mm²-plint:


Al-kabel	10–50 mm ²	10 Nm
Cu	2,5–35 mm ²	10 Nm

- **OBS:** Samtliga kopplingsplintar är för både Al/Cu kabelanslutning. Efterdra gärna skruvarna i anläggningen om de ej använder momentnyckel!

Monteringsanvisning

TN-S – 5-ledarsystem TN-C – 4-ledarsystem

TN-S – 5-ledarsystem

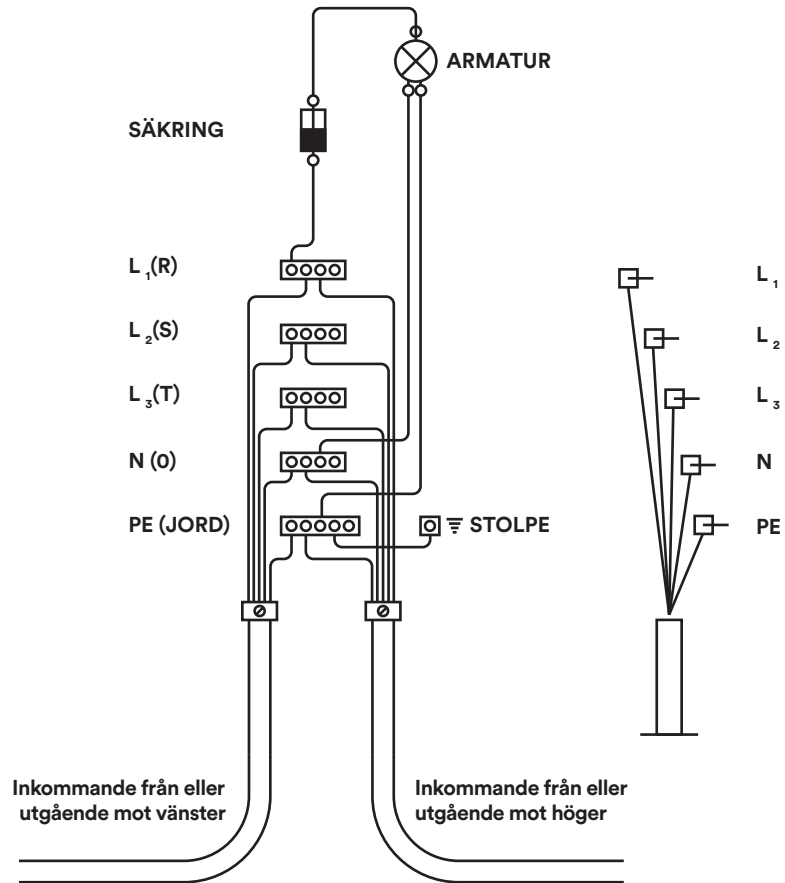

TN-C – 4-ledarsystem

